




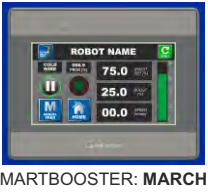


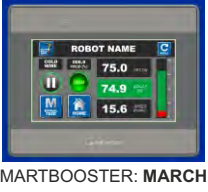


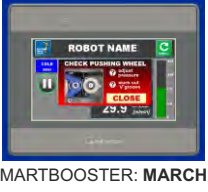





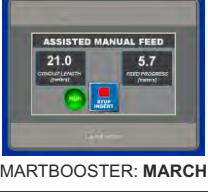








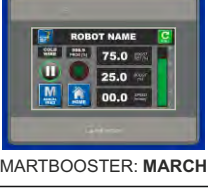






VERRINE A LEDS E SMARTBOOSTER	SOUDAGE ACTIF	ETAT DE L'ECRAN TACTILE	PARAMETRES OPERATIONNELS	INTERVENTIONS POSSIBLES (Voir les notes ci dessous en gras)
 ROUGE ETEINT ORANGE ETEINT VERT ETEINT BUZZER ETEINT BOOSTER ETEINT	NON 	 SMARTBOOSTER: ETEINT	SMARTBOOSTER: ETEINT ECRAN TACTILE: ETEINT AUCUN COURANT DE SOUDAGE EN COURS	AVANT DE COMMENCER , LE SMARTBOOSTER DOIT ÊTRE ACTIVÉ. VÉRIFIEZ LA LUMIÈRE INTERMITTENTE VERTE SUR LA VERRINE À LED. APRÈS LE DÉMARRAGE, ATTENDRE ENVIRON 20 SECONDES POUR LA PROCÉDURE D'INITIALISATION DU LOGICIEL. LE SOUDAGE ACTIF NE PEUT COMMENCER QUE PAR INITIALISATION COMPLETE.
 ROUGE ETEINT ORANGE ETEINT VERT MARCHÉ (intermittent) BUZZER ETEINT BOOSTER MARCHÉ	NON 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: AUTO POUSSE (BOOST%): STAND-BY VITESSE DE POUSSE: = ZERO VOYANT (RUN): ETEINT	PAS D'INTERVENTION DE L'OPERATEUR LE SMARTBOOSTER EST PRÊT À POUSSER LE FIL DÈS QUE LE SOUDAGE DEMARRE LA LUMIÈRE VERTE INTERMITTENTE DE LA VERRINE INDIQUE QUE LE BOOSTER A ÉTÉ ALLUMÉ
 ROUGE ETEINT ORANGE MARCHÉ VERT MARCHÉ BUZZER ETEINT BOOSTER MARCHÉ	OUI 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: AUTO POUSSE (BOOST%): ACTIVE VITESSE DE POUSSE: > ZERO VOYANT (RUN): MARCHÉ	PAS D'INTERVENTION DE L'OPERATEUR LE SMARTBOOSTER POUSSE LE FIL AFIN D'AIDER LE DEVIDOIR PRINCIPAL LA LUMIÈRE ORANGE EST ALLUMÉE ET MONTRE LA PRÉSENCE D'UNE TENSION SUR LE FIL DE SOUDAGE
 ROUGE MARCHÉ ORANGE MARCHÉ VERT MARCHÉ BUZZER MARCHÉ BOOSTER MARCHÉ	OUI 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: AUTO POUSSE (BOOST%): FAIBLE VITESSE DE POUSSE: EXCESSIVE VOYANT (RUN): MARCHÉ	DEUX INTERVENTIONS URGENTES POSSIBLES PAR L'OPERATEUR NECESSAIRE: 1) TOURNER LA MOLETTE DE SERRAGE GALET DE LA POSITION ROUGE À LA POSITION VERTE 2) VERIFIER L'USURE DU GALET DU SMARTBOOSTER. SI TROP USE, IL FAUT PROCEDER A SON CHANGEMENT
 ROUGE MARCHÉ ORANGE ETEINT VERT MARCHÉ BUZZER MARCHÉ BOOSTER MARCHÉ	NON 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: AUTO POUSSE (BOOST%): FAIBLE VITESSE DE POUSSE: EXCESSIVE VOYANT (RUN): MARCHÉ	REEMPLACER LE PACK VIDE PAR UN PLEIN. IL N'Y A PLUS DE FIL DANS LE PACK. CETTE ALARME NE FONCTIONNE QUE SI L'OPTION A ÉTÉ ACTIVÉE AU MENU DES ALARMES SPÉCIALES ET SI UN DÉTECTEUR MÉCANIQUE OU À INDUCTION A ÉTÉ MONTÉ À LA SORTIE DU FUT ET CONNECTÉ AU SMARTBOOSTER
 ROUGE MARCHÉ ORANGE ETEINT VERT MARCHÉ BUZZER MARCHÉ BOOSTER MARCHÉ	NON 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: MANUALE POUSSE (BOOST%): CONFIG VITESSE DE POUSSE: CONFIG VOYANT (RUN): MARCHÉ	PAS D'INTERVENTION DE L'OPERATEUR UNE FOIS LA PROCEDURE D'INSERTION INITIALE DU FIL TERMINEE ET L'ECRAN TACTILE PASSÉ SUR AUTO, LE VOYANT ROUGE ET LE SIGNAL ACOUSTIQUE SE DEACTIVERONT AUTOMATIQUEMENT. LES DEUX SONT ACTIVÉS QUAND LE FIL EST INSERE DANS LA GAINE
 ROUGE MARCHÉ ORANGE ETEINT VERT ETEINT BUZZER ETEINT BOOSTER MARCHÉ	NON 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: EN PAUSE POUSSE (BOOST%): LIBRE VITESSE DE POUSSE: = ZERO VOYANT (RUN): MARCHÉ	APPUYEZ SUR LE BOUTON "PLAY" OU SUR L'ICÔNE "PAUSED" POUR ACTIVER LE SMARTBOOSTER EN MODE PAUSE, LE MOTEUR EST NEUTRE ET NE POUSSE PAS LE FIL , LE GALET EST EN MODE LIBRE, IL FAUT IMPERATIVEMENT CHANGER CET ÉTAT LORS DU FONCTIONNEMENT DU SMARTBOOSTER SINON LE PROCESSUS DE SOUDAGE PEUT ÊTRE DEFECTUEUX.
 ROUGE MARCHÉ ORANGE ETEINT VERT ETEINT BUZZER ETEINT BOOSTER MARCHÉ	NON 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: PAS EN AUTO POUSSE (BOOST%): = ZERO VITESSE DE POUSSE: = ZERO VOYANT (RUN): MARCHÉ	APPUYEZ SUR LA TOUCHE "AUTOMATIC FEED" POUR REVENIR À L'ÉCRAN AUTO ET POUR UN SOUDAGE ACTIF. POUR POUSSER LE FIL PENDANT LE SOUDAGE, LE BOOSTER DOIT ÊTRE IMPERATIVEMENT SUR L'ECRAN AUTO DANS TOUS LES AUTRES ECRANS LE BOOSTER NE PEUT AIDER LE DEVIDOIR PRINCIPAL ET CELA PEUT COMPROMETTRE LE PROCESSUS DE SOUDAGE.
 ROUGE ETEINT ORANGE MARCHÉ VERT ETEINT BUZZER ETEINT BOOSTER MARCHÉ	NON 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: AUTO POUSSE (BOOST%): STAND-BY VITESSE DE POUSSE: = ZERO VOYANT (RUN): MARCHÉ	NE PAS OUVRIR LA PROTECTION DU GALET ET NE PAS TOUCHER LE FIL SANS PROTECTION ET PRÉCAUTIONS APPROPRIÉES  EN MODE FIL FROID, LORSQUE VOUS NE SOUDEZ PAS SAUF EN SUIVI DE SOUDURE (ROBOT SEAM), IL NE FAUT PAS DE TENSION SUR LE FIL. SI LE RELAIS MÉTRIQUE RECONNAÎT LA PRÉSENCE DE TENSION INHABITUELLE, LA LUMIÈRE D'ALARME ORANGE S'ALLUME..
 ROUGE ETEINT ORANGE ETEINT VERT MARCHÉ BUZZER ETEINT BOOSTER MARCHÉ	OUI 	 SMARTBOOSTER: MARCHÉ	SMARTBOOSTER: MARCHÉ DRIVE MOTEUR: COLD WIRE ECRAN TACTILE: AUTO POUSSE (BOOST%): ACTIVE VITESSE DE POUSSE: > ZERO VOYANT (RUN): MARCHÉ	VÉRIFIEZ LE RELAIS VOLTMÉTRIQUE OU SON FUSIBLE SI EN COURS DE SOUDAGE ACTIF, LA LUMIÈRE ORANGE RESTE ETEINTE, LA CAUSE PEUT ÊTRE UN DÉFAUT DU RELAIS VOLTMÉTRIQUE OU DE SON FUSIBLE. IDENTIFIER ET REMPLACER DÈS QUE POSSIBLE LA PIÈCE DEFECTUEUSE ET SURVEILLER LA PRÉSENCE POSSIBLE DE TENSION SUR LE FIL.